


# LIVOTEC

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH LIVOTEC

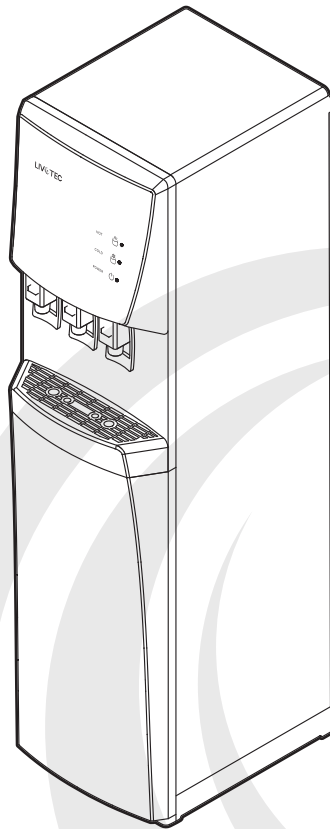

*Vui lòng giữ tài liệu này để sử dụng sau này*

[www.livotec.com](http://www.livotec.com)

## CẢNH BÁO AN TOÀN & LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Không được kéo dây cáp để rút phích cắm. Không bật và tắt thiết bị bằng cách cắm và rút phích cắm trực tiếp từ nguồn điện
2. Không vệ sinh bên ngoài thiết bị bằng nước để tránh bị điện giật. Hãy lau sạch bằng vải mềm
3. Sử dụng ổ cắm tường có nối đất; dây và phích cắm phải khô ráo.
4. Không tự ý thay thế dây nguồn nếu nó bị hỏng. Hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của Livotec
5. Thiết bị phải được lắp đặt sao cho dễ dàng tiếp cận phích cắm điện
6. Để tránh rủi ro do lắp đặt không ổn định, thiết bị phải được lắp đặt theo đúng hướng dẫn
7. Giữ cho các lỗ thông gió ở phía sau thiết bị không bị che chắn và thông thoáng, khoảng cách tối thiểu từ mặt dàn với tường nên là 10cm
8. Nhiệt độ môi trường cho thiết bị này nên nằm trong khoảng từ 10-32 độ C
9. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan.
10. Không lưu trữ các chất dễ nổ như bình xịt khí dung có chất đẩy dễ cháy trong thiết bị này.
11. Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng ngoài trời
12. Không đặt các thiết bị khác bên trong thiết bị này trừ khi được nhà sản xuất khuyến nghị.

## QUY TRÌNH VẬN HÀNH

1. Cắm đầu hút vào bình nước theo phương thẳng đứng và đưa bình vào bên trong khoang chứa của máy.
2. Cắm phích điện vào ổ cắm và bật các công tắc điện để khởi động thiết bị.
3. Để đảm bảo an toàn, hãy mở cả vòi nóng và lạnh cho nước chảy ra trước, sau đó mới được bật công tắc nguồn phía sau máy. **(Rất quan trọng)**.
4. Không bật cả hai công tắc cùng một lúc. Đèn báo làm lạnh và làm nóng sẽ sáng lên.
5. Để lấy nước nóng cần ấn nút MỞ KHÓA, sau đó ấn nút NÓNG.
6. Thiết bị sẽ tự động bật/tắt khi nước đạt đến nhiệt độ mong muốn.

## LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

1. Quan trọng: Đảm bảo nước đã chảy ra khỏi vòi nóng trước khi cắm điện và bật công tắc làm nóng. Nếu bật máy khi bầu đun không có nước, thiết bị có thể bị hỏng.
2. Khi di chuyển cây nước, không nghiêng quá 45 độ để tránh làm hỏng máy nén (block).
3. Luôn lắp đặt thiết bị trong nhà, trên bề mặt phẳng và cách tường phía sau ít nhất 10 cm.
4. Giữ thiết bị tránh xa nhiệt độ cao, nơi khô ráo và thoáng gió. Không lắp đặt ngoài trời, dưới trời mưa hoặc ánh nắng trực tiếp.
5. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy rút phích cắm và xả hết nước bên trong.
6. Trước khi sử dụng lần đầu hoặc sau thời gian dài không dùng, nên vệ sinh sạch sẽ bình chứa và đường ống. Nên xả bỏ lượt nước làm nóng đầu tiên.
7. Với từng model có lõi chức năng bổ sung, hãy thực hiện xả rửa thật kỹ lõi lọc trước khi sử dụng (Cho từ 10-15L nước tinh khiết hoặc nước bình đi qua lõi hoặc cho tới khi không còn cặn)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Công suất nóng: **430W**

Công suất lạnh: **90W**

Bình nóng: **1L**

Bình lạnh: **lên đến 5L**

## TÊN CÁC BỘ PHẬN

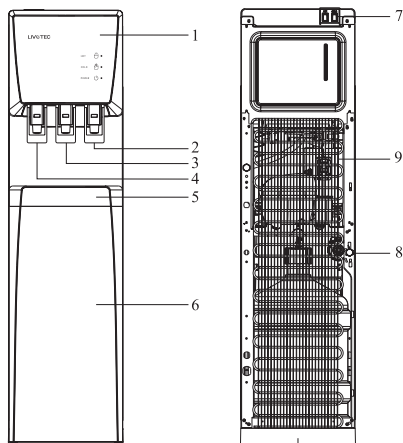

1. Đèn báo
2. Vòi nước lạnh
3. Vòi nước thường/nguội
4. Vòi nước nóng
5. Khay hứng nước
6. Cánh cửa
7. Công tắc
8. Van xả
9. Dàn tản nhiệt

## XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu gặp sự cố, trước tiên hãy tắt cây nước và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Đèn không sáng	1. Thiết bị chưa kết nối điện	1. Đảm bảo phích cắm đã được cắm
	2. Công tắc chưa bật (ON)	2. Bật công tắc sang ON hoặc điều chỉnh bộ hẹn giờ
Rò rỉ nước	1. Bình nước bị vỡ	1. Thay bình nước
	2. Ống nước bị vỡ	2. Thay ống nước
	3. Vòi nước bị hỏng	3. Thay vòi nước
Không nóng	1. Công tắc làm nóng hỏng/không tiếp xúc	1. Thay công tắc và kiểm tra kết nối
	2. Bầu đun bị cháy	2. Thay bầu đun
	3. Kết nối điện bị lỏng	3. Sửa lại các kết nối
Không lạnh	1. Công tắc làm lạnh hỏng/không tiếp xúc	1. Thay công tắc và kiểm tra kết nối
	2. Kết nối điện bị lỏng	2. Sửa lại các kết nối

Các trường hợp xảy ra lỗi cần thay thế sửa chữa vui lòng liên hệ hotline của Livotec

# LIVOTEC



[livotec.com](http://livotec.com)

**Hotline: 18002298**

Phân phối bởi:

**CÔNG TY TNHH LIVOTEC**

Thôn Từ Hồ, Xã Việt Yên, Tỉnh Hưng Yên.

Website: [livotec.com](http://livotec.com). Hotline: **1800 2298**